



# I. Grundlagen

## Breite 2m

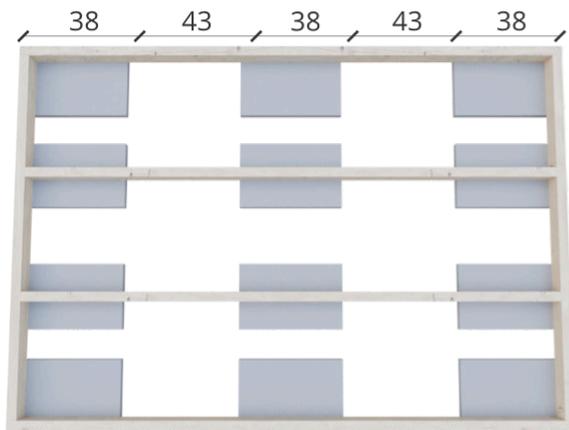


## Tiefe 1m

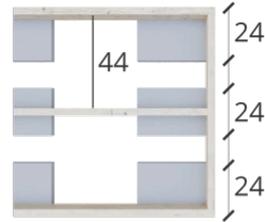


Positionierung der Unterbodenfliesen für die vorhandenen Bodenmaße.


## Tiefe 1,4m

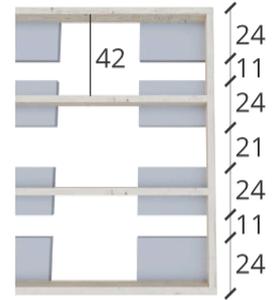


## Breite 3m

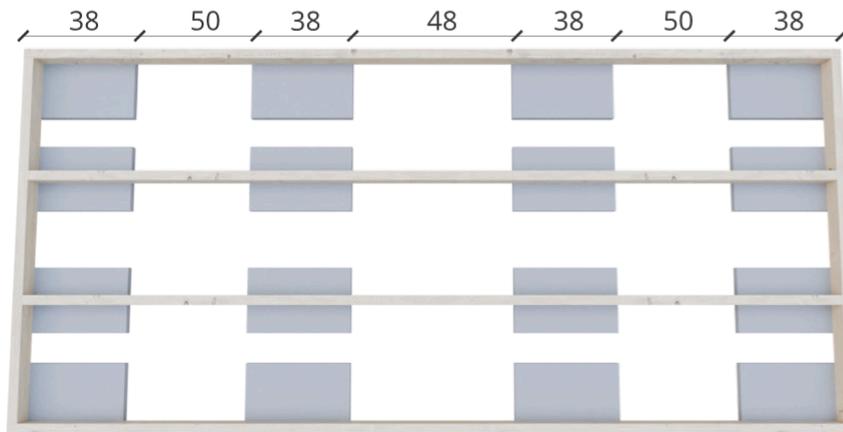


## Tiefe 2m

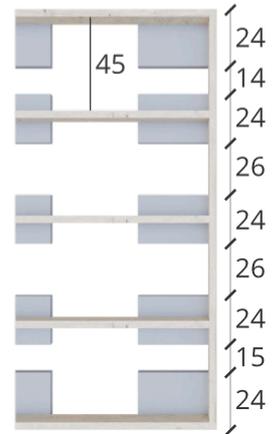

## Breite 4m

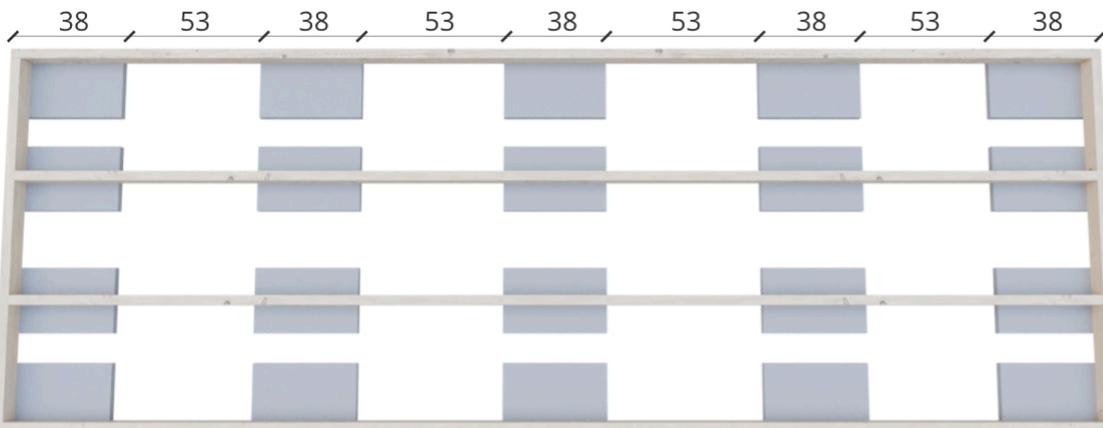


## Breite 5m

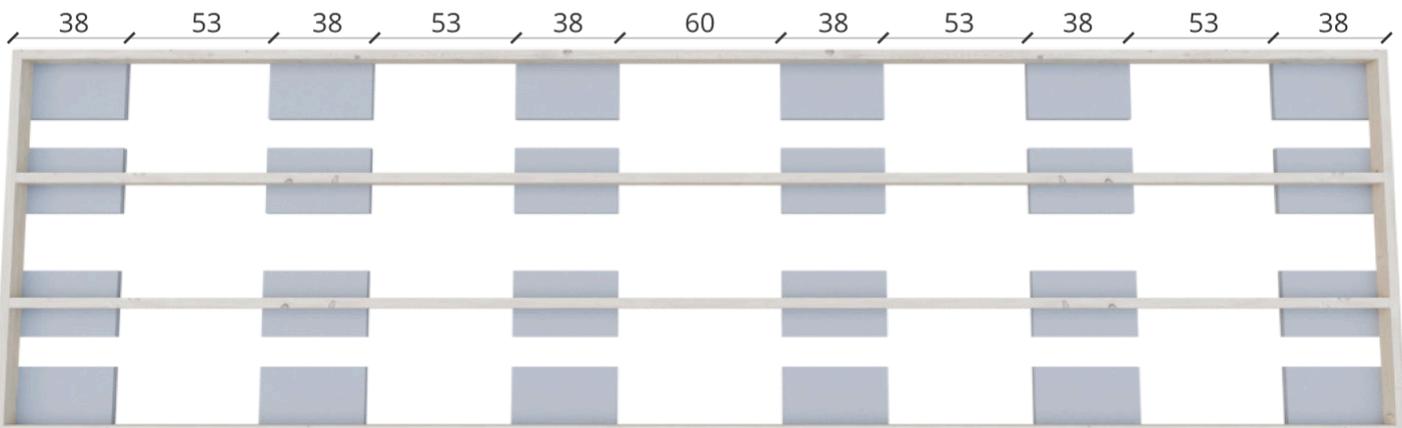

## II. Einbau

1. Verlegen Sie die Unterbodenfliesen entsprechend den Abmessungen Ihres Clogs (siehe Seite 1).

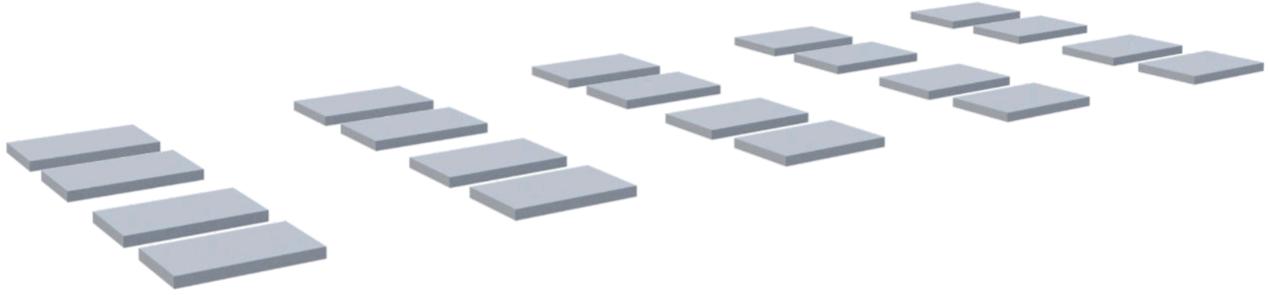

2. Legen Sie das Bodenteil auf die Unterbodenfliese.



3. Verwenden Sie die Stahl-L-Profile, um die Grundstruktur des Clogs aufzubauen.



## II. Einbau

4. Setzen Sie die Seitenwände ein.



5. Verbinden Sie die Balken mit den oberen Trägern (Schrauben 5/70 und 5/100).



## II. Einbau

6. Befestigen Sie die Grundlatten für das Dach auf den Konstruktionshölzern.



7. Befestigen Sie die Ecklatten an den vorderen Ecken der Konstruktion.



## II. Einbau

# Montageanleitung KAMINHOLZREGAL



8. Benutzen Sie eine Leiter, um das Dach zu befestigen und es mit den Verbindungsschrauben zu verbinden.

Bei Holzrahmen, die größer als 3 m sind, empfehlen wir, die Schindeln nach der Verlegung mit Papiernägeln abzudecken.

Die Schindeln werden durch die Einwirkung der Sonne weiter verklebt.



Wenn Sie bei der Verlegung die Farbe beschädigt haben, streichen Sie die beschädigten Stellen mit Farbe nach.